КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ
ЦАРСКІЙ КИРПИЧЪ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПЛИТКИ ИЗ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ

Фасадная керамическая плитка производится путём распила кирпича ручной формовки и применяется для фасадных и интерьерных работ

ПЛИТКА ОБЛАДАЕТ ТАКИМИ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЧТО И КИРПИЧ:

- Высокая прочность
- Стойкость к воздействию ультрафиолета
- Высокая морозостойкость (до 100 циклов)
- Низкое водопоглощение (до 10%)
- Экологически безопасна: не содержит красителей, пигментов и химических добавок
- Отклонение от линейных размеров составляет +-7%

Монтаж такой плитки имеет свои нюансы, с которыми лучше ознакомиться до начала работ

ПОДГОТОВКА ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

В одной коробке мы фасуем плитку классического терракотового цвета с разнотоном, в миксе с частичным и полным пережогом (серого и графитового оттенков)

Но все же при монтаже мы рекомендуем использовать плитку одновременно из разных коробок, чтобы получить яркую и фактурную «игру цвета» без темных, либо светлых пятен.

СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Фасадная керамическая плитка клеится:

01 Плиточный клей для наружных или внутренних работ

02 Специальный клей для декоративного камня

03 Универсальный строительный клей в тубах

04 Традиционный строительный раствор на основе цемента

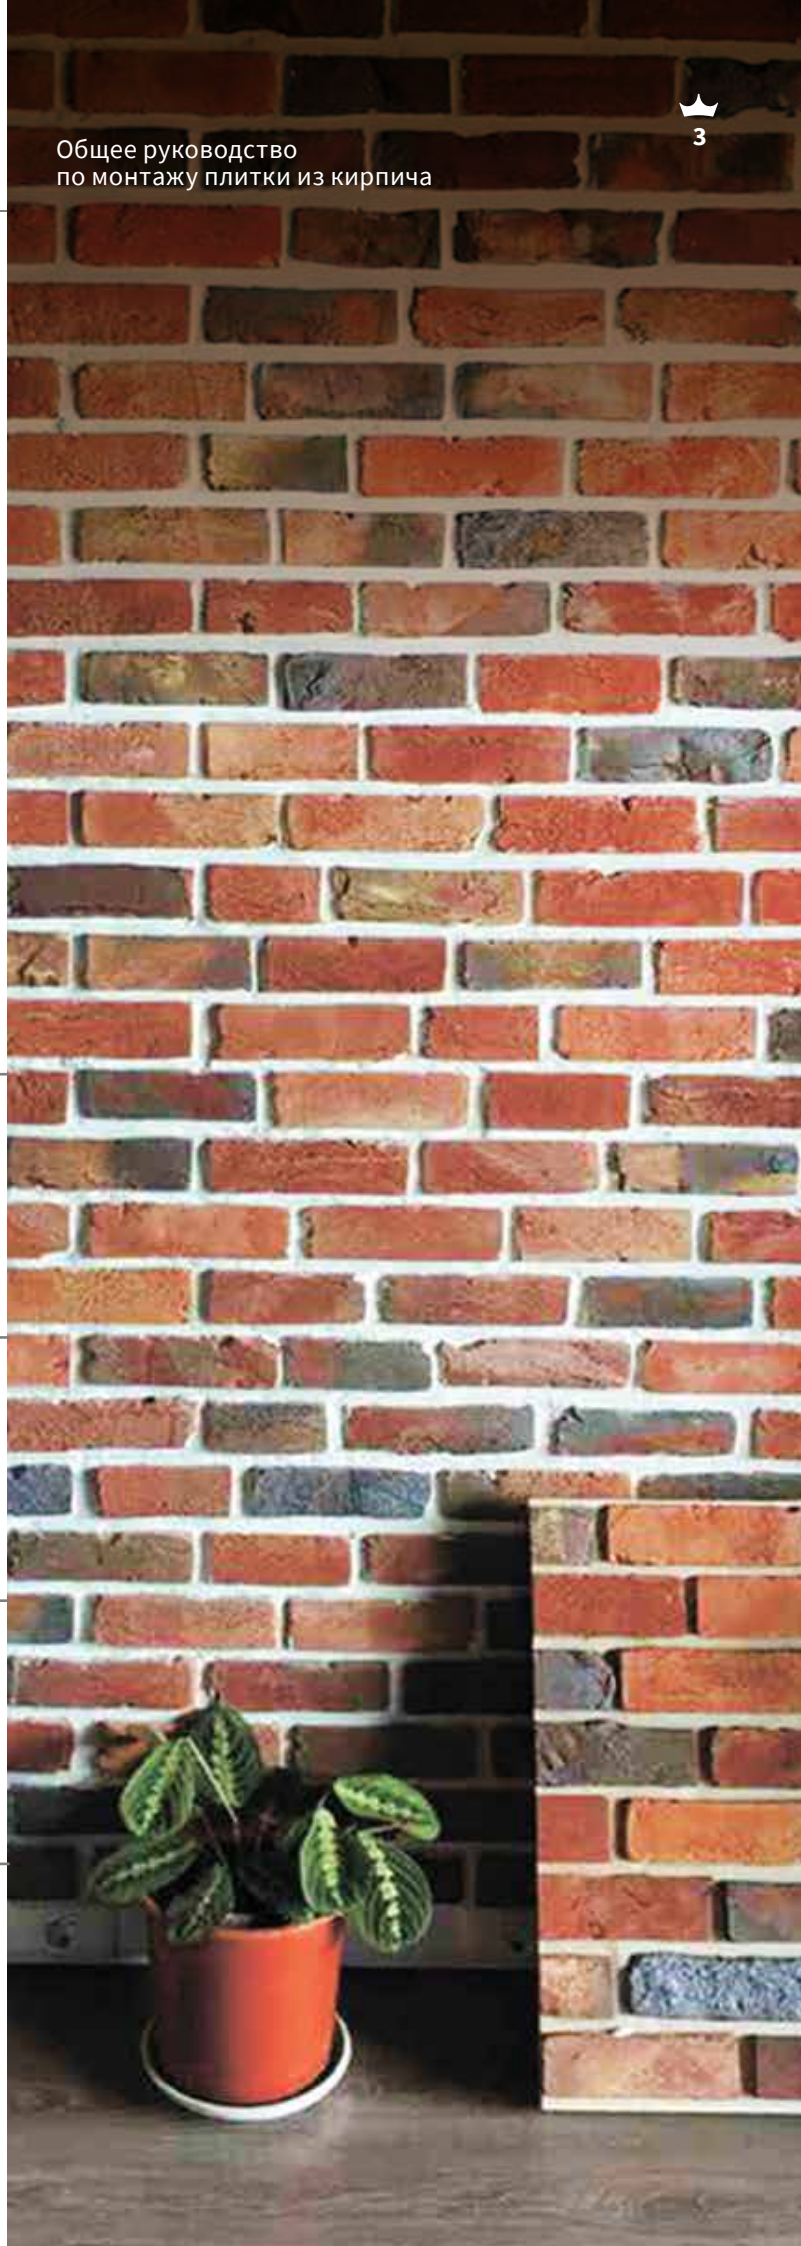

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

В ходе испытаний мы выяснили, что плитка имеет хорошее сцепление с нанесенным на нее спец. клеем или раствором

Что же касается самой удерживающей поверхности, то мы рекомендуем оставлять решение на усмотрения мастера. Возможно в вашем случае не обойтись без выравнивания, очистки или грунтовки

ПОДГОТОВКА ПЛИТКИ

Обычно при подготовке плитки к монтажу, достаточно смести щеткой пыль среза с монтажной стороны плитки

В ряде случаев, при монтаже на плиточный клей, возможно предварительное вымачивание плитки в воде для снижения уровня абсорбции. В этом вопросе мы рекомендуем довериться мастеру

ПРАВИЛА КЛАДКИ И МОНТАЖА

ПОМНИТЕ!

«Уровень» нужен, но строгое соблюдение рядного горизонта не требуется, т.к. кладка должна играть и быть «живой»

1. Порядок выкладки определяет мастер
2. Ширину затирочного шва рекомендуем делать от 10 мм и более
3. Возможно нанесение скрепляющего состава как на саму плитку, так и на удерживающую поверхность. Но мы рекомендуем нанесение только на плитку
4. Не используйте пруток / направляющую для выравнивания плитки Линейные размеры плитки разнятся. Если ровнять по низу, то верхняя линия может быть неровной. Рекомендуем выравнивать горизонт по центру ложка
5. Для соблюдения уровня горизонта используйте нарисованные ориентировочные линии или лазерный уровень

ЗАТИРКА ШВОВ

часть 1

- Затирочные составы чаще всего имеют консистенцию «жидкой сметаны» или «мокрой земли»
- В первом случае используется строительный шприц, во втором – специальные инструменты для нанесения раствора в технике «чеканка»
- Наиболее популярные и доступные затирки именно для нанесения через строительный шприц
- Не пытайтесь сразу выровнять затирочный шов. Дождитесь полувысыхания смеси, когда она осыпается, не пачкая саму плитку
- Не заполняйте швы раствором слишком сильно. Глубокие швы придают кладке более объемный вид
- Мы рекомендуем следующие марки затирочных смесей: Quick mix, Perel, White House

ЗАТИРКА ШВОВ

часть 2

- Мы рекомендуем использовать черный, белый или бежевый цвет затирки. Серый цвет **делает кладку блёклой**, менее выразительной

- Можете оставлять **естественные наплывы** затирки. Это придаст кладке старинный и фактурный вид

- Обязательно укладывайте плитку «в разбежку», **не должно быть совпадений** по вертикальным швам

- **Аккуратность важна!** Испачканную цементным раствором плитку очистить будет очень сложно

- Если испачкали клеевым раствором, немедленно демонтируйте и **обильно промойте** под струей воды

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПРИ НАРУЖНЫХ РАБОТАХ ИМЕЙТЕ В ВИДУ:

- Среднесуточная температура окружающей среды должна быть в диапазоне 5-30 градусов по Цельсию
- Учитывайте влажность воздуха и ветреность, как факторы, влияющие на скорость высыхания строительного раствора
- Не рекомендуется работать во время дождя
- Не используйте гидрофобные пропитки

ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- После монтажа и затирки достаточно обмести плитку и швы щеткой. Вторичного пыления не происходит
- По желанию финальным слоем можно нанести пропитку для камня или воск для придания глубины и создания «мокрого» эффекта

КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

ЦАРСКІЙ КИРПИЧЪ
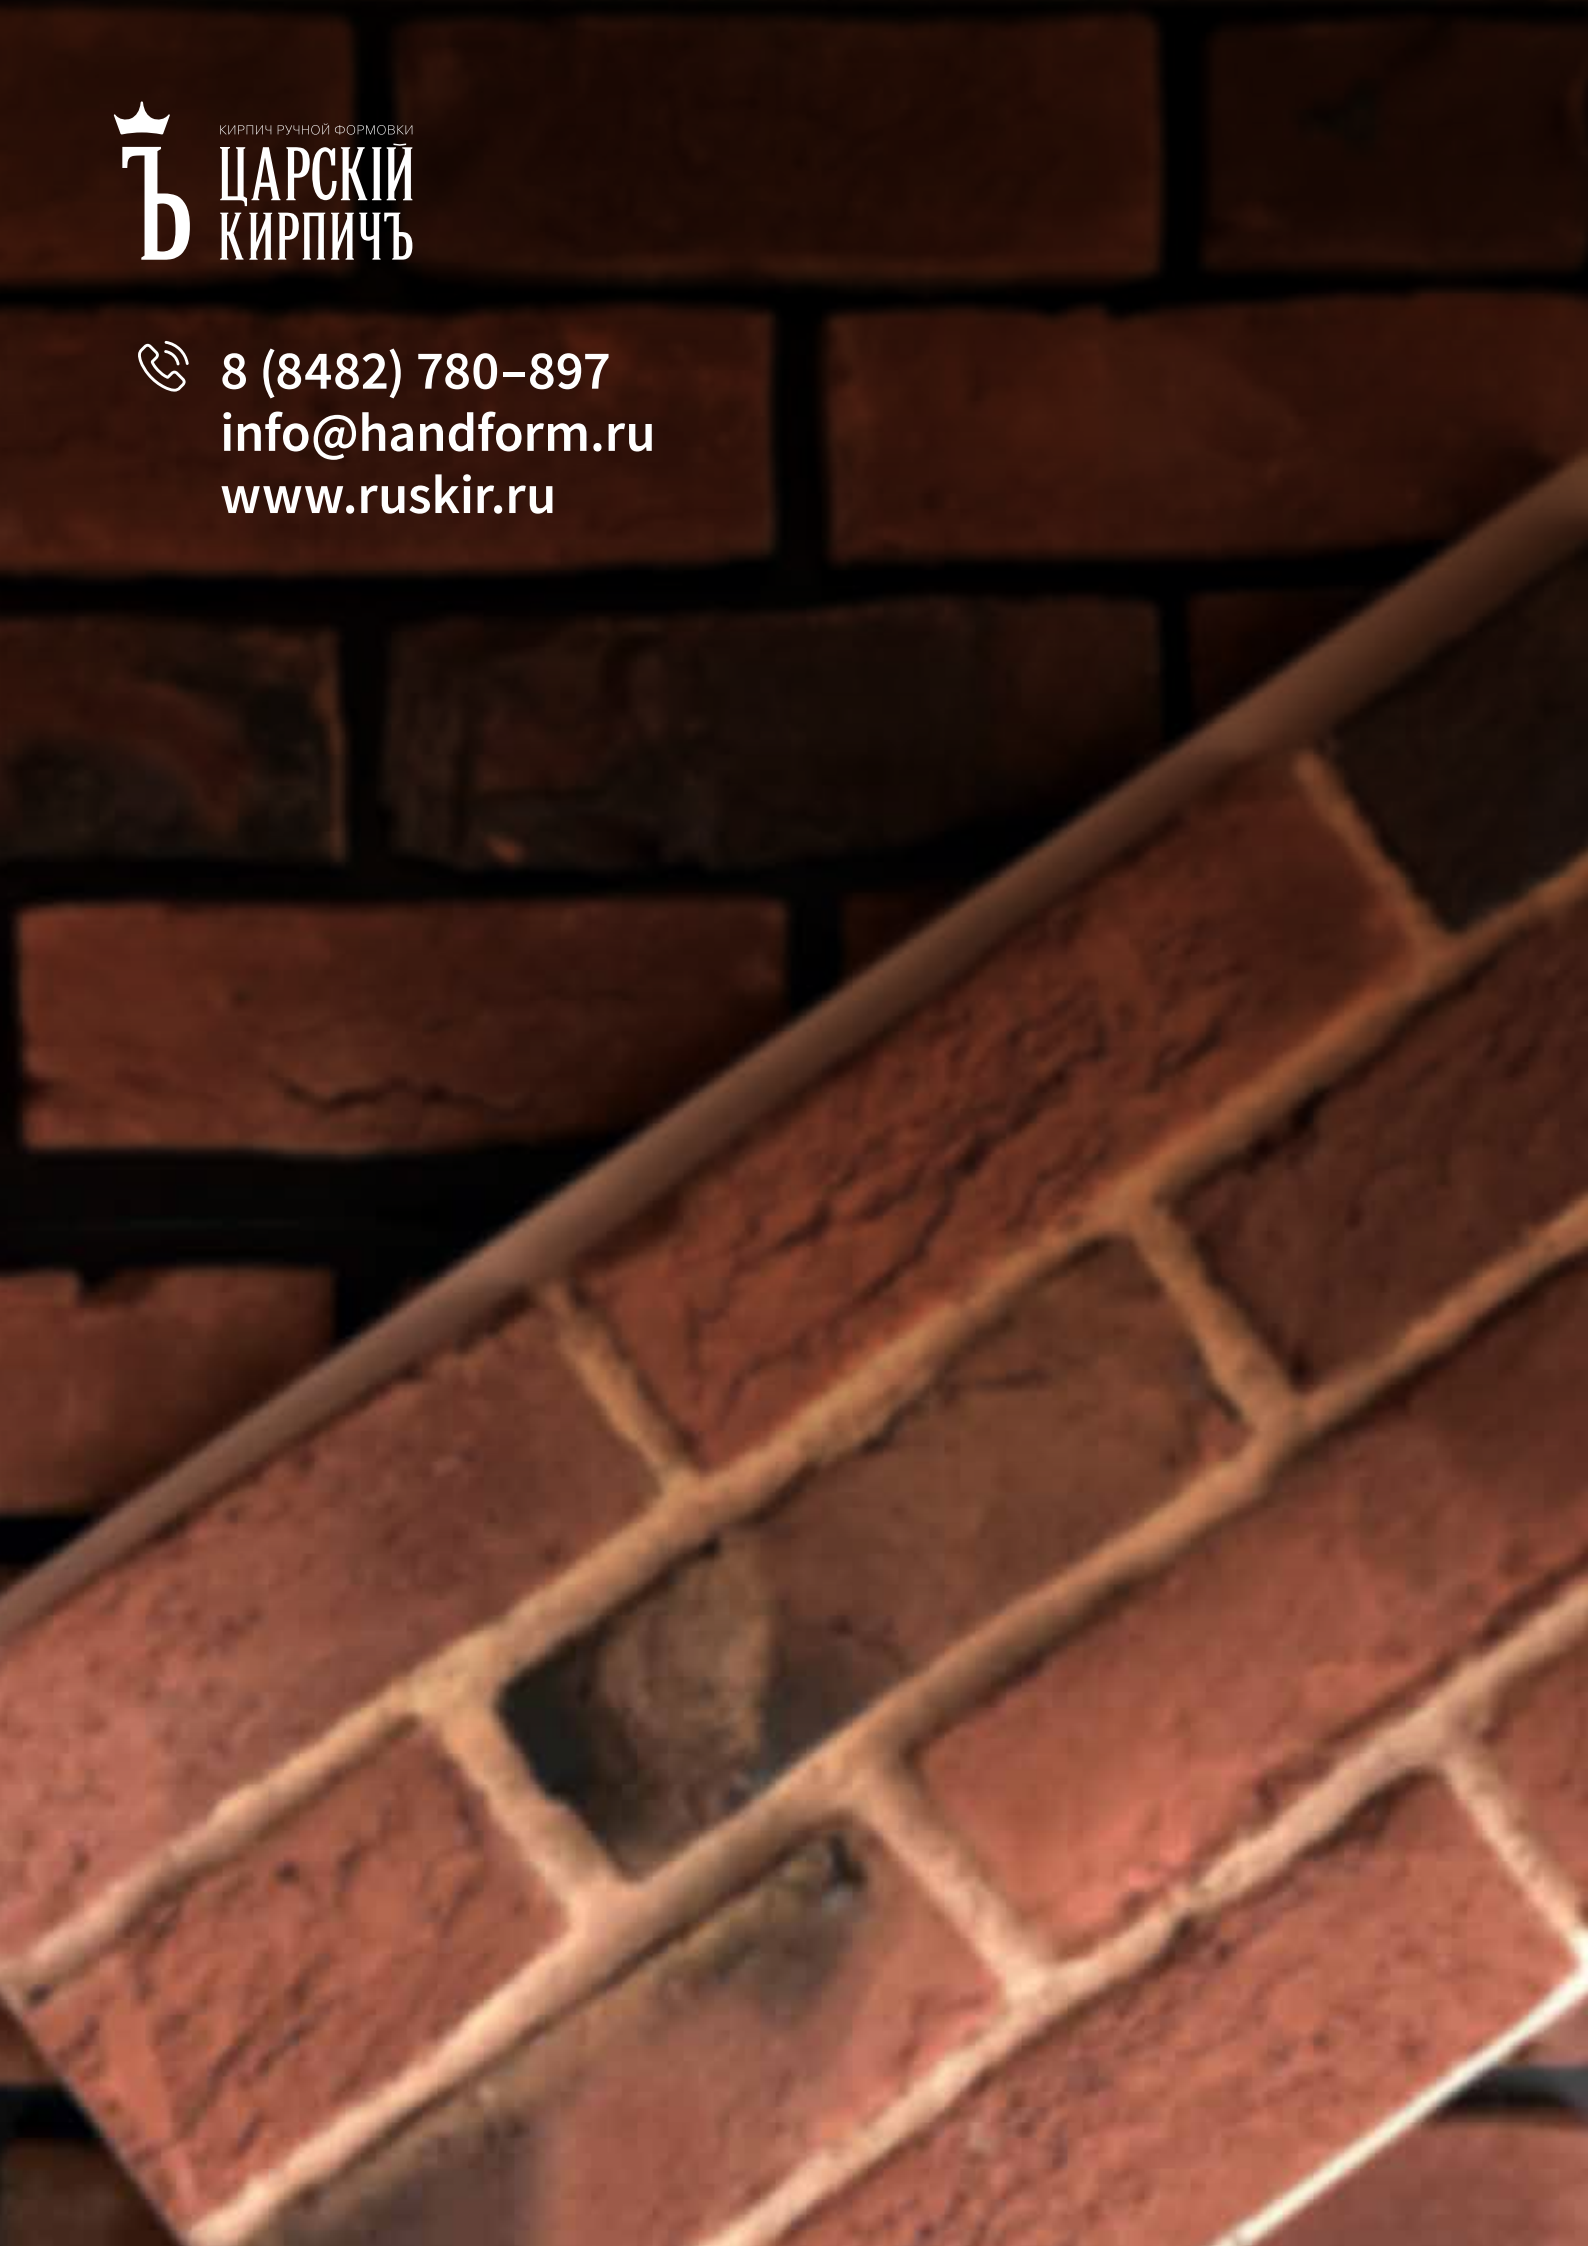
8 (8482) 780–897
info@handform.ru
www.ruskir.ru